


Aansluiten van de Soft-touch drukknoppanelen (TP10 en TP18)

Er bestaan twee verschillende Soft-touch paneeltjes, TP10 met 10 druktoetsen en TP18 met 18 druktoetsen.

Achterop elk paneeltje zit de mogelijkheid om met de acht dip schakelaartjes één individueel adres in te stellen t/m 8. Er mag slechts één dip schakelaartje gelijktijdig ingeschakeld zijn.

Voor het aansluiten van de Soft-touch paneeltjes TP10 en TP18 zijn maar **twee aders** noodzakelijk. De Local Bus aansluiting **0v** en **DA** worden gebruikt. De aansluiting van 0v en DA op de twee polige stekker van de TP10 en TP18 mag eventueel nog verwisseld worden.

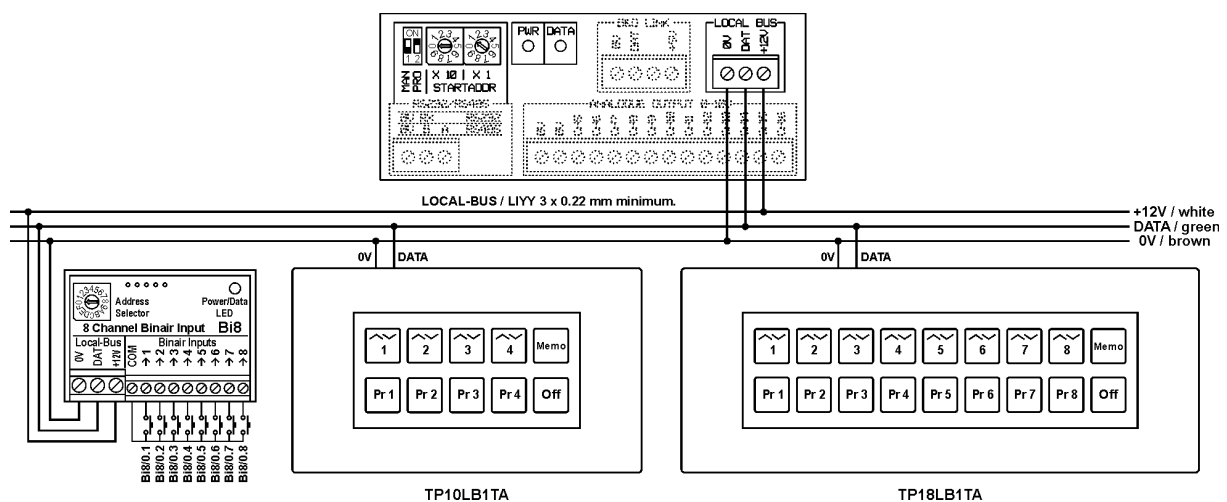

Schema 4.3.

De verkregen fabrieksinstelling hangt af van de stand van het gekozen adres op de TP10.

adres 1: 4x aan/uit/dimmen, 4x preset, memo, alles uit

adres 2: 8x aan/uit/dimmen, alles uit

adres 3: 8x preset, memo, alles uit

adres 4: 6x preset, preset dim up/down, memo, alles uit

adres 5 t/m 8 hebben geen fabrieksinstellingen. Wel te gebruiken voor vrije programmering.

TP10LB1TA
TP10LB2TA
TP10LB3TA
TP10LB4TA

Soft-touch paneeltjes van het type TP10 met hetzelfde adres hebben altijd dezelfde functies!

De verkregen fabrieksinstelling hangt af van de stand van het gekozen adres op de TP18.

adres 1: 8x aan/uit/dimmen, 8x preset, memo, alles uit

adres 2: 16x aan/uit/dimmen, alles uit

adres 3: 16x preset, memo, alles uit

adres 4: 12x aan/uit/dimmen, 4x preset, memo, alles uit

adres 5: 8x aan/uit/dimmen, 6x preset, preset dim up/down, memo, alles uit

adres 6 t/m 8 hebben geen fabrieksinstellingen. Wel te gebruiken voor vrije programmering.

TP18LB1TA
TP18LB2TA
TP18LB3TA
TP18LB4TA
TP18LB5TA

Soft-touch paneeltjes van het type TP18 met hetzelfde adres hebben altijd dezelfde functies!